


## インターネットに接続します

---

AirStation に接続したパソコンから、インターネットに接続します。

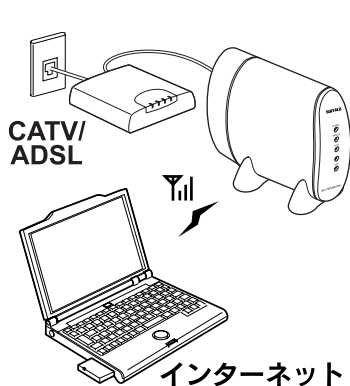


AirStation との接続状態の確認 .....	110
インターネットへの接続 .....	114


## AirStation との接続状態の確認

インターネットへ接続する前に、AirStation と無線接続パソコンとの接続状態を確認します。

### 1. クライアントマネージャを起動します。

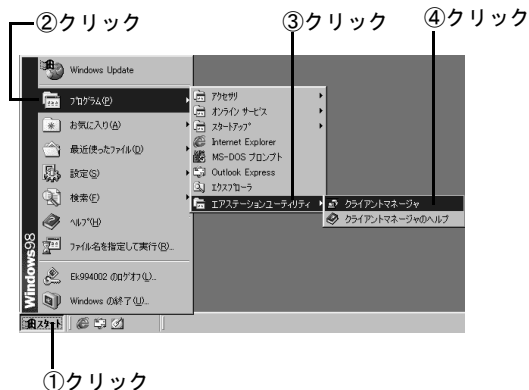

### 2. [ファイル] メニューの [手動設定] を選択します。

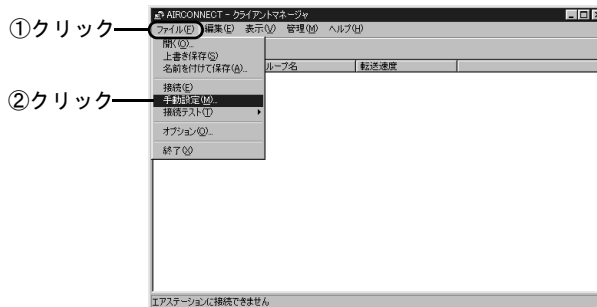

### 3. [ESS-ID] 欄に値を入力します。

MAC アドレスは、「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」で記入したものを入力します。

「通信モード」欄の設定は、変更しないでください。

①「MAC アドレスの下 6 桁 + "GROUP" (大文字)」の書式で入力



②クリック

#### 4. 暗号 (WEP) を入力します。

暗号 (WEP) は、以下のページで設定したものです。  
2 台目以降のパソコンを設定する場合は、1 台目のパソコンを設定した方に、暗号 (WEP) を確認してください。

☞ 「AirStation の基本設定」 96 ページ

- ① AirStation の IP アドレスを再取得する場合に  
チェックを付ける




## ②入力

### ③クリック


## 5. [ファイル] メニューの [接続テスト] - [診断] をクリックして、接続テストを起動します。

アンテナのマークが付いている AirStation について、接続状態を確認できます。

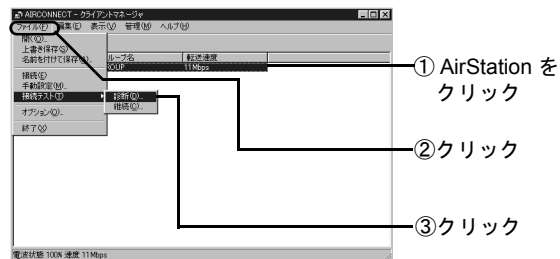

手順 6 の画面が表示されるまでお待ちください。


## 6. 接続状態を確認します。

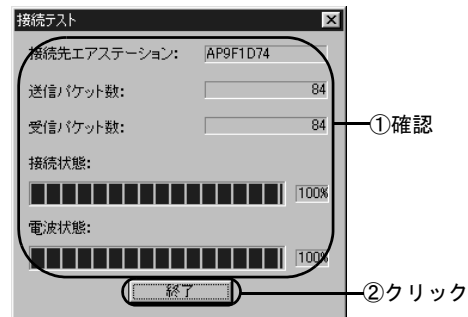

## 7. 接続テスト結果を確認します。

以下の画面の、[診断結果] の表示を確認します。  
[診断結果] には、接続状態と電波状態の 2 つを総合的に判断した結果が表示されます。  
[良好] と表示されたら、総合的に問題ありません。  
[不適合] と表示されたら、手順 8 に進みます。

接続状態と電波状態については、次の表をご覧ください。

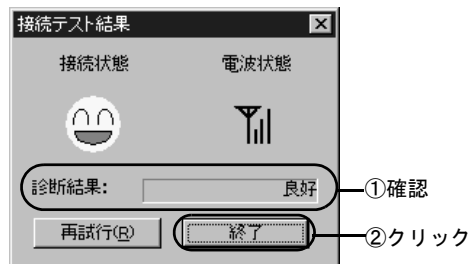

接続状態		電波状態	
	最適		最適
	良好		良好
	悪い		問題あり
	最悪		悪い
		圏外	通信不可

## 8. 診断結果に「不適合」と表示された場合は、良好な接続状態になるよう、以下のような対処をしてください。

- パソコンを AirStation に近づけます。  
ただし、AirStation との距離が 30cm 以内の場所には置かないでください。
- AirStation の位置を変更します。
- AirStation とパソコンの間の見通しを良くします。
- AirStation やパソコンの近くに、電子レンジなどの電波発生源がないことを確認します。

## インターネットへの接続

インターネットに接続します。

### 接続のしかた

WEB ブラウザを起動して、AirStation のコミュニティサイト「airstation.com」(<http://www.airstation.com/>) を表示させてみましょう。



パソコンに WEB ブラウザがインストールされていない場合は、WEB ブラウザをインストールしておてください。

以下の手順で接続します。

#### 1. パソコンを起動します。

#### 2. WEB ブラウザ (Internet Explorer または Netscape Navigator) を起動します。

#### 3. Internet Explorer は [アドレス] 欄に、Netscape Navigator は [場所] 欄に次のアドレスを入力して、<Enter> キーを押します。

<http://www.airstation.com/>

airstation.com のホームページが表示されたら、インターネットへの接続は終了です。



ホームページが表示されないときは、以下のページで確認してください。

「インターネットでのトラブル」146 ページ